

---

**ISTRUCTIES EN AANWIJZINGEN**  
**VOOR:**  
**de INSTALLATIE, het GEBRUIK, het ONDERHOUD**  
**HUISHOUDELIJK FORNUISJE OP VLOEIBAAR GAS**  
**CAT. I 3B/P**

<b>Modelli:</b>	
<b>1 BRANDER:</b>	<b>5321... FO3100... FO100NA</b>
<b>2 BRANDERS:</b>	<b>5326... 2002... 5522... FO3200... FO200NA...</b>
<b>2 BRANDERS + GRILL:</b>	<b>552...</b>
<b>3 BRANDERS:</b>	<b>5328... 5324... FO3300... FO3330... 5523...</b>
<b>4 BRANDERS:</b>	<b>542... 541...</b>

*ALVORENS DE FORNUIZEN IN GEBRUIK TE NEMEN LEES EN BEWAAR DIT INSTRUMENTBOEKJE*

**GARANTIE**

Deze garantie is vanaf de datum van aankoop (**wat wordt bevestigd door de bon met btw**) 24 maanden geldig. Ze garandeert dat het defect bevonden materiaal wordt vervangen en de arbeidskosten bij fabrieksfouten gratis zijn.

Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, wordt de duur ervan niet verlengd.

Na bovengenoemde termijn vervalt de garantie en wordt de assistentie verricht door de vervangen onderdelen, de arbeidskosten, het transport volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.

De garantie komt door de volgende oorzaken te vervallen:

- invloeden van buitenaf
- onprofessionele installatie en onderhoud
- niet inachtneming van de gebruiksaanwijzing
- transportschade
- overmacht
- verkeerd gebruik
- het gebruik van niet originele reserveonderdelen
- willekeurig geknoei
- andere brandstof
- normale slijtage

en in ieder geval bij oorzaken waar de fabrikant niets aan kan doen. De garantie geldt bovendien niet voor alle gelakte oppervlakken.

Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die aan personen of voorwerpen wordt berokkend, door fabrieksfouten of mankementen van het apparaat, ofwel veroorzaakt door het geforceerd stoppen ervan.



PARKER SRL

Via Asiago 34 – 36030 SARCEDO (VI) – ITALIA

e-mail: [info@cfparker.com](mailto:info@cfparker.com)

[www.cfparker.com](http://www.cfparker.com)

# INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

Elke installatie moet gebeuren door een gekwalificeerde installateur, en in overeenstemming de gebruikelijke voorschriften. De gasafsluitkraan moet op een goed bereikbare plaats geplaatst worden, en dient na elk gebruik dichtgedraaid te worden. Het toestel van de categorie I 3B/P mag uitsluitend aangesloten worden op Butaan/Propan.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Gaskomfoor Butaan/Propan (G30/G31 30 mbar)

BRANDER	SPUITSTUK WAARDE	VERBRUIK in kW	
		NORMAAL	VERMINDERD
A	40	0,65	0,40
SR	60	1,50	0,40
R	70	2,00	0,70
XR	75	2,50	0,70
GRILL	60	1,50	0,40
C	90	3,50	1,20

MOD.	TYPE BRANDER						TOT.VERMOGEN kW		BENODIGDE LUCHT m <sup>3</sup> /h
	A	SR	R	XR	GRILL	C	kW	g/h	
5321... FO100NA	-	-	-	1	-	-	2,50	182	5,0
5321../C	-	-	-	-	-	1	3,50	254	7,0
5326...5522...2002...	-	1	1	-	-	-	3,50	254	7,0
2002../C	-	1	-	-	-	1	5,00	364	10,0
FO200... FO200NA	-	1	-	1	-	-	4,00	291	8,0
5327...5328...5523...	1	1	1	-	-	-	4,15	302	8,5
5328../C	1	1	-	-	-	1	5,65	411	11,0
5324...	1	-	1	1	-	-	5,15	375	10,5
5324../C	1	-	1	-	-	1	6,15	447	12,5
FO300... FO330...	1	1	-	1	-	-	4,65	338	9,5
542...541...	1	1	1	1	-	-	6,65	484	14,0
542../C-541../C	1	1	1	-	-	1	7,65	556	16,0
552...	-	1	1	-	1	-	5,00	364	10,0

De flesgrote is maximaal 10 kg.

## VOORBEHOUDEN AAN DE INSTALLATEUR

Het is aangewezen, alvorens het toestel te installeren, na te gaan of de voorwaarden voor de lokale verdeling (gassoort, druk) overeenstemmend zijn met regeling van het toestel.

## INSTALLATIE VAN UW KOOKAPPARAAT

Het kooktoestel moet steeds op een stabiele ondergrond geplaatst worden.

De wanden in de onmiddellijke omgeving van de kookplaat dienen van onbrandbaar materiaal te zijn en moeten minstens bestand zijn tegen een temperatuur van 80°C.

De wanden moet minstens 20 mm van de kookplaat verwijderd zijn.

De minimum vrije hoogte boven het toestel is 75 cm en moet volkomen vrij blijven.

De installatie moet gebeuren conform de regels in overeenstemming met de voorschriften van de geldige normen.

Dit apparaat is niet aangesloten aan een schoorsteen voor afvoergassen en men moet het installeren in een goed verluchte ruimte en rekening houden met voldoende luchtcirculatie en de gezondheid van de mensen.

De apparaten mod ...RS (zie indentificatieplaatje) zijn geschikt om geïnstalleerd te worden in een camper of boot. Op verzoek kunnen pannenklemmen en een systeem om het apparaat in balans te houden me geleverd worden.

## REGLEMENTEN VOOR AANSLUITING

In België moet de installatie voldoen aan de gebruikelijke voorschriften. Voor het niet in acht nemen van deze reglementen is de installateur verantwoordelijk en NIET de fabrikant.

## GASAANSLUITING

De aansluiting moet volgens de voorschriften van de plaatselijke gasmaatschappij gebeuren. De aansluiting van de kookplaat is voorzien van een aansluitstuk met slangpilaar, voorzien voor de aansluiting door een soepele rubberen slang.

Gebruik soepele leidingen die gekeurd zijn volgens de plaatselijke voorschriften. Deze slangen moeten regelmatig vervangen worden.

Slangen moeten overeenstemmen met de in voege zijnde bepalingen. Elke aansluiting moet gebeuren door een gekwalificeerd persoon.

Dit apparaat van de categorie I 3B/P mag uitsluitend aangesloten worden op propaan, en heeft geen enkele regeling nodig.

Elke aansluiting en vervanging van de fles van de apparaten voorzien van een opbergruimte voor de fles moeten uitgevoerd worden door een vakman en in overeenstemming met de volgende voorschriften.

- Alvorens de fles aan te sluiten, sluit met zorg alle kranen van het komfuur en van de te vervangen fles. Schroef de gasdrukregelaar los door de schroef in de richting van de klok te draaien.
- Neem de beschermdop van de aan te sluiten fles en draai deze los (links).
- De gaskraan mag niet beschadigd zijn. Plaats de fles in de bergruimte.
- Na gecontroleerd te hebben dat de pakking tussen de kraan en de regelaar op zijn plaats zit kan men de moer van de gasdrukregelaar met de hand aandraaien en dit tegen de richting van de klok in.
- Eventueel vastdraaien d.m.v. een sleutel.
- Niet vastzetten door de gasdrukregelaar te draaien. Pas op dat de gas slang niet geknikt zit.

## AANBEVELINGEN

Controleer na de installatie steeds alle aansluitingen op hun dichtheid. **GEBRUIK NOOIT VUUR OM EEN LEKCONTROLE TE DOEN.** Gebruik nooit een vlam om een lek te zoeken maar gebruik alleen zeepsop.

## ONDERHOUD

Voor elk onderhoud, draai, draai steeds de gaskraan dicht. Controleer regelmatig de staat en vervaldatum van de soepele leidingen.

Controleer minstens eenmaal per jaar de bedieningsknoppen van uw toestel en indien nodig laat deze vervangen door een erkend installateur, volgens volgende werkwijze:

- koppel het toestel los
- draai het toestel om
- haal de brander van de mengbuis
- schroef de kraan van het toestel d.m.v. de schroeven los te draaien
- vervang de kraan en monteer het toestel terug.

CONTROLEER HIERNA HET TOESTEL OP LEKKEN, VOOR HET GEBRUIK.

## CONTROLEER STEEDS OP LEKDICHTHEID

Wij raden U aan om uw toestel te controleren op een juiste installatie en regelmatig na te kijken op lekken.

De fabrikant en zijn verdeler is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit een slechte plaatsing niet conform de plaatselijke voorschriften en/of door een slecht gebruik van het toestel en/of door materialen niet conform de plaatselijke voorschriften.

Elke wijziging aan het toestel kan gevaarlijk zijn.

Voor de modellen met grill; de grill mag alleen gebruikt worden als rooster voor onder de grill. Gebruik de speciale schaal met rooster.

Waarschuwing: als u klaar bent met het roosteren draai de brander en de grill meteen uit.

## GEBRUIK VAN HET TOESTEL

Door het gebruik van een gaskooktoestel wordt er warmte en vochtigheid geproduceerd in het lokaal waar het toestel is opgesteld. Waak erover dat de keuken goed verlucht wordt waarbij u de natuurlijke verluchting openlaat of een mechanische voorziening aanbrengt (mechanische dampkap).


Een langdurig en intensief gebruik van het toestel kan een bijkomende verluchting vereisen, bv. door het openen van een raam, of een efficiëntere verluchting, bv. door het vermogen van de mechanische ventilatie te verhogen, als deze aanwezig is.

### 1) POSITIE VAN DE KRAANKNOP

Voor de komfuren 1,2 en 3 vlammen bevindt de bedieningsknop zich altijd in het punt van de corresponderende brander.

Voor het komfuur 4 vlammen bevinden de bedieningsknoppen zich op de voorkant.

Om de corresponderende bedieningsknop te vinden welke men wil aansteken volg de instructies van de sierlijst (zie tekening).

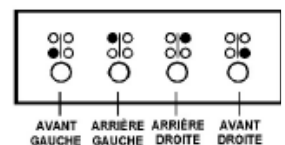

### 2) Gebruik steeds de juiste potten volgens de diameter van de brander.


#### Aanbevolen diameter v/d kookpot

BRANDER		KOOKPAN
Hulpstuk	XA-A	10 – 14 cm
Half snel	SR	14 – 18 cm
Snel	R	20 – 24 cm
Zeer snel	XR	26 – 32 cm
Dubbele Kroon	C	



3) Manuele ontsteking van de brander druk de knop van de desbetreffende brander in en draai deze in de tegenovergestelde richting van het uurwerk tot op de maximum positie. Na ontsteking de vlam regelen d.v.m. de knop, de grootte van de vlam is afhankelijk van de diameter van uw kookpot. Branders uitgerust met een thermokoppelbeveiliging moeten een 10 tal seconden op max. Vermogen branden alvorens deze lager gedraaid mogen worden.

4) Vlamregeling: op de knop vindt men volgende symbolen:



## REINIGING

Om het toestel lang en goed te kunnen gebruiken is het nodig dit regelmatig te reinigen.

Geëmailleerde onderdelen: met een zeepoplossing reinigen.

Chrome onderdelen: met een zeepoplossing reinigen of eventueel met vloeibare chroomreinigingsmiddelen gebruik nooit schuurmiddelen.

Branders: reinigen met een zeepoplossing.

Reinig nooit de nog HETE onderdelen na gebruik, laat deze eerst afkoelen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Controleer steeds na reiniging dat alle onderdelen terug op de juiste plaats zitten.

Maak de uitneembare delen van de brander en grill goed en vaak schoon.



Bij apparaten met verwijderbare kookplaat (mod. FO3200 - FO3300 - FO3330) na het schoonmaken of verplaatsen, wanneer u de kookplaat weer in elkaar zet, zorg ervoor dat de venturibuisen zich in het midden van het gat van de kookplaten bevinden: (zie foto)



### Raadgeving

Wanneer het draaien van de knoppen stroef verloopt raadpleeg uw verdeler. Controleer regelmatig de gasaansluiting, vervang indien nodig de gaslang voor de vervaldatum, wanneer het apparaat langdurig buiten gebruik blijft sluit de gastoevoer af aan de gaskraan.

### Opslag van het apparaat

In afwachting van periodes van niet-gebruik, dient u de apparatuur grondig te reinigen en de gastoevoer veilig af te sluiten. Het apparaat moet in de originele verpakking worden bewaard op een koele, droge en geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen en beschermd tegen stof.

### Voorzorgsmaatregelen bij obstructie van de venturibuis (niet-regelmatige vlam)

Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat er geen vloeistoffen en reinigingsmiddelen in de branderkop "A" en de venturibuis "B" terechtkomen, zodat de luchtgaten en spuitmonden niet worden geblokkeerd.

Na langdurige inactiviteit of in het geval van een defect aan de brander (niet-regelmatige vlam), eventuele obstructies van de venturi uit de venturibeker opzuigen.

Als het probleem aanhoudt, aangezien het mondstuk niet kan worden bereikt (zonder de brander te splitsen), moet u contact opnemen met het servicecentrum.

